JTS®

TG-10T
TG-10R

無線導覽系統

注意事項

- 在接上電源前，必須先連接妥系統所有的接線.
- 勿將機器置放在潮溼及高溫的地方.
- 操作該系統前，請擦乾雙手.
- 機器要避開火源及高溫.
- 首次使用前，請完全充電8小時以上；若超過三個月未使用，請再次充電以避免電池損壞.

特　　色

- 靈巧、時尚的外觀.
- 預設16個可選的UHF頻道.
- 採用鋰電池、可供長時間工作.
- 發射器內建電容式麥克風.
- 發射、接收機皆有LED顯示.
- 充電器提供2個插槽（TG-10CH2）、18個插槽（TG-10CH18）、36個插槽（TG-10CH36）可供選擇.
- 兩種配戴方式：頸掛式與腰掛式.
- 60公尺的操作範圍.

www.jts.com.tw

JTS®

TG-10T/TG-10R WIRELESS TOUR GUIDE SYSTEM

部件說明

TG-10T / TG-10R

上面板

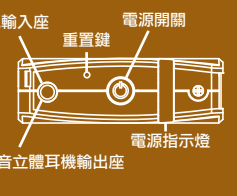

底面板

內建麥克風 (僅TG-10T)

左側板

右側板

背面板

部件說明

TG-10CH2

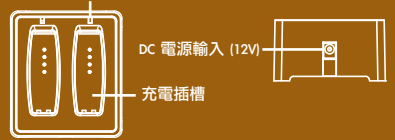

變壓器(110~230V input, 500mA 12V output)

配件

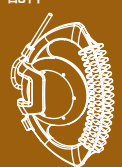

WM-10TG 單耳耳機
(TG-10R)

CM-801S
耳掛式麥克風（TG-10T）

頸掛帶

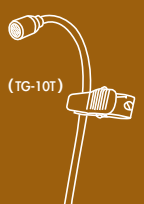

選配：CM-201
領夾式麥克風（TG-10T）

選配：CM-501
領夾式麥克風（TG-10T）

JTS® TG-10T/TG-10R WIRELESS TOUR GUIDE STSTEM

規　　格

TG-10T/R WIRELESS TOUR GUIDE SYSTEM JTS®

TG-10R

鎖相環迴路合成協調器
502~960MHz
頻道
電源開關、頻道選擇、音量控制
40~18,000Hz
φ3.5mm mono Phone Jack,
14小時（平均）
鋰電池 3.7V 1300mAh
54mm/寬 *99mm/高 *17mm/長

TG-10T

全指向性電容式麥克風
鎖相環迴路合成協調器
502~960MHz
10mW
±10KHz
±48kHz
頻道
電源開關、頻道選擇、音量控制
<-50dBC
40~18,000Hz
φ3.5mm Mono Phone Jack,
14小時（平均）
鋰電池 3.7V 1300mAh
54mm/寬 *99mm/高 *17mm/長

TG-10CH2

2（接收或發射機）
12-18VDC, 500mA
電源連接：綠燈閃爍
充電中： 綠色
充電完成：熄滅
85mm/寬 *41mm/高 *75mm/長

安裝與操作

電源開關

✲ 電源開啟：按下“ 電源開關” 來開啟電源；“ 電源指示燈” 將會亮起.

✲ 電源關閉：按住“ 電源開關”約三秒鐘將關閉電源



注意：當電壓正常時，“電源指示燈” 將顯示綠燈；在低電壓時會轉為紅燈.

選擇頻道

✲ 按住 “頻道選擇按鍵” 大約三秒鐘，LED顯示器的小數點會開始閃爍, 允許你選擇頻道. 然後，循環按下“頻道選擇按鍵” (0-9,A-F),來選擇需要的頻道.



注意1: 發射機（TG-10T）的頻道必須要與接收機（TG-10R）的相同.
注意2: 超過約6秒沒有操作，LED顯示器將停止閃爍. 超過約9秒沒有操作，LED顯示器將熄滅

連接麥克風或耳機

✲ TG-10T：插入“外接麥克風”到“3.5mm 麥克風輸入座”

✲ TG-10R：插入“ 單耳耳機”到“3.5mm 耳機輸出座”

JTS®

安裝與操作

配戴與操作

✲ TG-10T

安裝與操作

配戴與操作

✲ TG-10R

調整音量

✲ 上下轉動 “音量控制旋扭” 來調整適合音量.

JTS®

JTS®

安裝與操作

✲ 將TG-10T/TG-10R（充電連接頭朝下）插入 TG-10CH2的“充電插座”. “充電指示燈” 一開始會閃爍數秒進行檢測；在充電過程中會持續顯示綠燈；充電完成後，指示燈會熄滅.

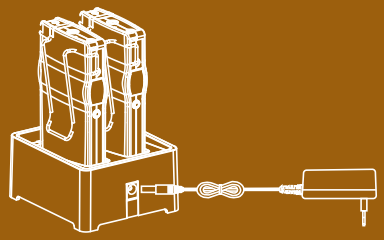

注意 1：一旦TG-10CH2連接AC電源，“充電指示燈”會持續閃爍綠燈。
注意 2：在充電過程為保護電池免於損壞，充電器會進行自我檢測，此時“充電指示燈” 會閃爍

系統注意

✲ 重置功能：使用適合的工具（如迴紋針）插入“ 重置鍵” 來恢復原始設定.



✲ 省電功能：當“頻道選擇按鍵”超過大約九秒未使用操作，“LED頻道顯示器”將熄滅.

RoHS conform FC CE 1856

59516-003-02