5. 操作說明

按SET鍵，可以啟動功能設定模式，重覆按SET鍵，可依序選擇想要設定的功能，包含「群組、預設頻道、頻率、頻道掃描、接收感度與輸出音量」。調整完畢，再按SET鍵儲存設定。

5-1 群組/頻道調整
進入群組/頻道調整模式，群組數字閃爍，按(UP/DOWN)鍵選擇群組號碼，再按SET鍵，換頻道數字閃爍，按(UP/DOWN)鍵選擇頻道號碼。

5-2 頻率調整
進入頻率調整模式，頻率前3位數字閃爍，按(UP/DOWN)鍵可微調頻率，一次跳1MHz。再按SET鍵，換後3位數字閃爍，按(UP/DOWN)鍵，一次跳25KHz。



5-3 頻道掃描
進入頻道掃描模式，可以按(UP/DOWN)鍵，開/關頻道掃描功能。程式會偵測該選用頻道是否被占用而自動錯開，但此功能只針對選擇預設群組/頻道模式下有效。

5-4 接收感度調整
進入接收感度調整模式，按(UP/DOWN)鍵，可以調整感度，-5為最大，+10為最小。

5-5 輸出音量調整
進入音量輸出調整模式，按(UP/DOWN)鍵，可以調整音量大小，+6dB為最大，-18dB為最小，輸出預設為0dB。

5-6 按鍵鎖定
當按鍵鎖定時，無法進入任何設定畫面。如要取消按鍵鎖定，長按SET鍵，會直接進入按鍵鎖定選擇模式，此時可以按DOWN鍵，畫面會顯示Loc OFF，再按SET鍵即可取消。

www.jts.com.tw

59010-xxx-01

FC CE 1856

JTS®

USM-36

UHF PLL Diversity Receiver Module

Thanks for choosing JTS USM-36 UHF PLL Diversity Receiver Module. In order to obtain the best efficiency, you are recommended to read this manual before applying.

1. 產品特色

* 搭載JTS第二代無線技術
* 36MHz寬頻
* 預設6組群組, 每組提供最多23個不相干擾頻道
  共1441個可選頻道
* 頻道掃描功能
* 可與Mh-36G2, TX-966K, PT-36BG2及其它發射器搭配使用
* 內建可調靜噪靈敏度(SQ)

2. 規格

頻率震盪模式.....	鎖相環迴路
載波頻率範圍.....	470~960 MHz
S/N 比.....	> 105dB
總諧波失真.....	<0.6%@1KHz
頻率響應.....	50Hz~16KHz
功能顯示方式.....	液晶顯示器
功能顯示內容.....	群組、頻道、頻率、靜音、AF位準、RF位準、發射器電量顯示
功能控制.....	群組、頻道、頻率、接收感度、頻道掃描、音量、按鍵鎖定
音頻輸出位準.....	-10dB
音頻輸出阻抗.....	300Ω
靜音控制.....	音碼鎖定與雜訊抑制
電源供應.....	12V/200mA
產品尺寸.....	84mm (寬)* 31mm (高)* 100.4mm (長)

3. 功能說明

❶ 天線
❷ LCD 顯示器
❸ 設定鍵 (SET)
❹ 調整鍵 (UP)
❺ 調整鍵 (DOWN)

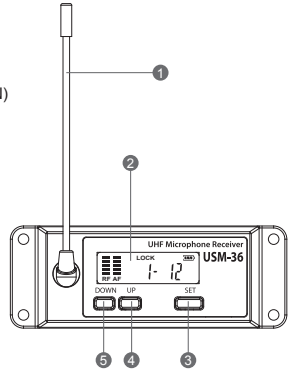

4. LCD 顯示器說明
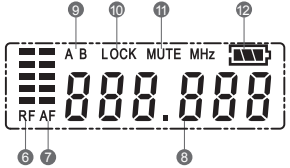
❻ RF音頻訊號強度
❼ AF音頻訊號強度
❽ 頻道/頻率顯示
❾ 自動選訊接收顯示(A或B)
❿ 鎖定
⓫ 靜音顯示
⓬ 電池電量顯示