JTS®

WA-88

UHF PLL 無線手提擴音系統

UHF PLL 無線手提擴音系統

內容索引

系統安裝說明 01

產品特色 02

系統規格 03

面板功能說明 06

無線模組 08

DVD/MP3播放器操作方式 09

注意事項 15

感謝您對JTS®產品的愛護與支持! 為確保系統能充分發揮功能，達到最佳使用效果，敬請在使用本系統前，詳閱此份說明書。

系統安裝説明

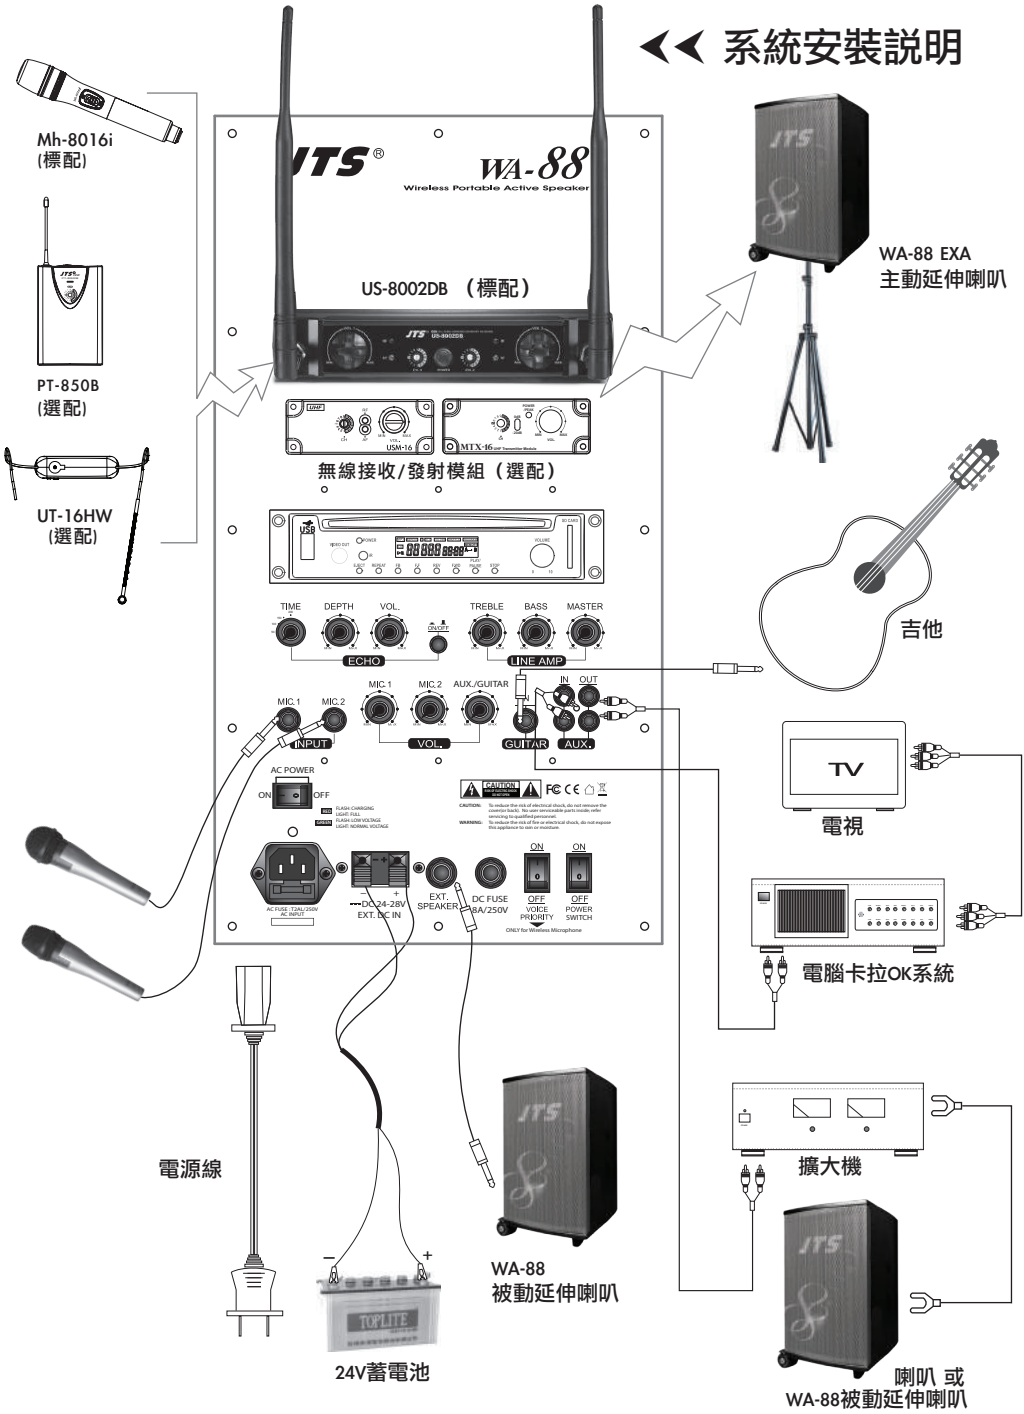
Mh-8016i
(標配)
PT-850B
(選配)
UT-16HW
(選配)
WA-88
Wireless Portable Active Speaker
US-8002DB （標配）
無線接收/發射模組（選配）
USM-16
MTX-16
TIME
DEPTH
VOL.
TREBLE
BASS
MASTER
ECHO
LINE AMP
MIC.1
MIC.2
MIC.1
MIC.2
AUX./GUITAR
IN
OUT
INPUT
VOL.
GUITAR
AUX.
AC POWER
ON
OFF
CAUTION
EXT. SPEAKER
DC FUSE
8A/250V
OFF
VOICE PRIORITY
OFF
POWER SWITCH
ONLY for Wireless Microphone
DC24-28V
EXT. DC IN
WA-88 EXA
主動延伸喇叭
吉他
TV
電視
電腦卡拉OK系統
擴大機
電源線
24V蓄電池
WA-88
被動延伸喇叭
喇叭 或
WA-88被動延伸喇叭

➤➤ 產品特色

1. WA-88為可攜式的主動式喇叭,配備有吸入式DVD模組;與可設定長短、幅度、與迴響控制的音效處理器;更有高、低音的控制調整;吉他輸入與輔助(AUX)輸入/ 輸出;並配備有可獨立控制音量的兩支有線麥克風輸入;與具有優先權的鎖相環迴路無線麥克風模組;和外接喇叭輸出。
2. 使用AC 115 或 230 伏特電源,具有120瓦輸出。
3. 雙放大器前級設計、高品質分配音器與八吋低音喇叭提供最佳的聲音品質。
4. 功率放大器採用IC線路設計,不僅提供高效率、更佳的聲音品質,更有過熱與短路保護的功用。
5. 採用高品質環形變壓器設計。
6. 使用中密度木質纖維板的喇叭音箱。
7. 可拆式輪子與拖曳把手,提供使用者移動時的便利性。
8. 裝備有喇叭架座,可將喇叭架高使用。
9. 具LCD顯示的吸入式DVD/MP3播放機,配備有USB與SD卡的功能,可承受180度搖擺、與晃動的影響,更適合任何的戶外環境使用。
10. UHF 鎖相環迴路(PLL)無線麥克風系統,可達到80M無干擾的傳輸距離。
11. 具自動充電設計的兩組鉛酸蓄電池:當AC電源插入時,且AC電源開關切在『ON』時充電器會立即啟動充電
12. 兩組12伏特/5安培可充電電池,可連續使用3.5小時(正常音量),或7.5小時(小音量)連續使用。
13. 不斷電電源供應設計:當拔除AC電源線時,可在不影響運作下,自動切換至電池供電。
14. 兩段式低電壓保護的LED充電指示燈(紅燈與綠燈),當充電時會閃爍紅燈,充滿時恆亮紅燈:若電壓正常時會同時恆亮綠燈,低電壓時會閃爍綠燈。
15. DVD/MP3播放器具有獨立電源開關,可延長電池使用時間。
16. 可拆式電池
17. 可拆式天線（不使用時,以便於收納）

注意:

1. 第一次使用前,請充電超過八小時。
2. 不使用時,請每隔三個月重新充電一次,若過長時間未使用電池(超過三個月),將損傷電池壽命。
3. 為確保最佳的功能與操作時間,在每次使用前,請重新充電。
4. 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
5. 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

系統規格

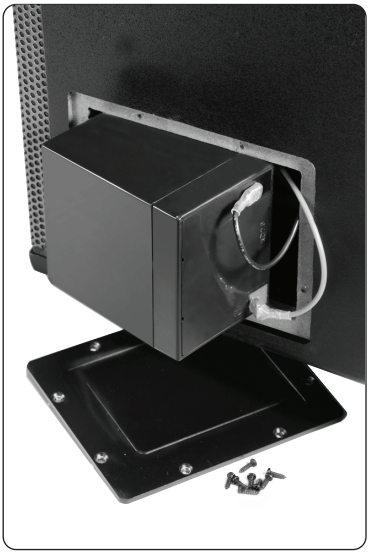

可拆式電池

WA-88

AC 電源：115V or 230V
DC 電源：24V~30V
鉛酸蓄電池：12V/5AH*2
低音喇叭： 8” 8Ω/100W
高音喇叭：piezoelectric
迴聲延遲時間(ms)：49.2/98.3/147.5/196.6
MIC1/MIC2輸入感度：-47dB/600Ω
AUX IN/GUITAR 輸入感度：-11dB/10K
AUX 輸出：-3dB/600Ω
高音控制：±10dB at 10KHz
低音控制：±10dB at 100Hz
功率輸出：120W
功率耗損：180VA
THD%：<0.5% at 1 Watt output
S/N 比：>60dB at 50W output
內建音響：DVD module
控制開關：ECHO, Priority, Power
旋轉開關：MIC1, MIC2,AUX,TIME,
DEPTH, ECHO Vol,
TREBLE, BASS, MASTER
尺寸：310mm(W)*515mm(H)*380mm(D)
重量：24.6Kg

可拆式天線

系統規格 ➤➤

標　配

US-8002DB UHF PLL雙頻道自動選訊接收機

頻率震盪模式	鎖相環迴路
載波頻率範圍	502~960 MHz
訊號雜訊比	>105dB
總失真率	<0.6%@1KHz
功能顯示方式	發光二極體
功能顯示內容	天線A/B、聲頻/射頻
控制方式	ON/OFF、頻道選擇、聲頻
音頻輸出準位	-12 dB
音頻輸出阻抗	600Ω
靜音方式	靜音及音碼鎖定迴路
電源供應	12-18VDC，200mA
輸出插頭型式	2個平衡式XLR接頭 1個非平衡式 ϕ 6.3mm接頭
尺寸(m/m)	210mm (W)* 40mm (H)* 181mm (D)



Mh-8016i UHF PLL手握發射器

頻率振盪模式	鎖相環迴路
載波頻率範圍	502~960 MHz
RF輸出	10mW
穩定度	±10KHz
頻率漂移	±48KHz
LED顯示	—
控制方式	電源開關、頻道（上/下）
輸出接頭型式	—
諧波輻射	<-60dBC
音頻響應	50~16,000 Hz
電池型式	UM3, AA 1.5V*2

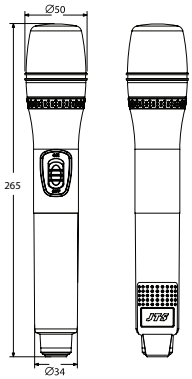

選　配

PT-850B UHF PLL腰掛發射器

頻率震盪模式	鎖相環迴路
載波頻率範圍	502~960MHz
RF輸出	10mW
穩定度	±10KHz
頻率飄移	±48kHz
LED顯示	電源開關、低電量
控制方式	電源開關、聲頻、頻道選擇
輸出接頭形式	迷你型XLR接頭
諧波輻射	<-50 dBC
音頻響應	40~18,000Hz
電池形式	UM3,AA 1.5V*2

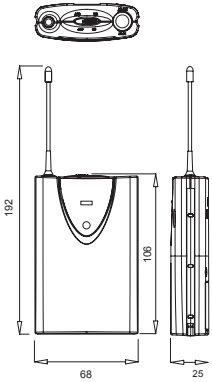

USM-16 UHF PLL自動選訊接收機模組

載波頻率範圍	502~960MHz
穩定度	±10KHz
訊號雜訊比	>100dB
接收模式	天線自動選訊
靜音方式	靜音及音碼鎖定迴路
電源供應	12-18VCD
輸出阻抗	0dB/4.7kΩ(40kHz Div)
尺寸(mm)	60mm(寬)*25mm(高)*123mm(長)



MTX-16 UHF PLL中繼發射機模組

載波頻率範圍	502~960MHz
訊號雜訊比	>105dB
顯示	LED
控制方式	頻道選擇、音頻、聲音控制
穩定度	±10KHz
RF輸出	10mW
輸入阻抗	10K
最大輸入	0dB
電源供應	12-18VDC
尺寸(mm)	60mm(寬)*25mm(高)*123mm(長)
頻道數量	16個



UT-16HW UHF PLL 小型頭戴發射器

頻率振盪模式	鎖相環迴路
載波頻率範圍	502~960 MHz
RF輸出	10mW
穩定度	±10KHz
頻率漂移	±48KHz
LED顯示	電源、低電量
控制方式	電源開關、聲頻選擇、頻道、靜音
諧波輻射	<-50 dBC
音頻響應	40~18,000 Hz
電池型式	LR03, AAA 1.5V

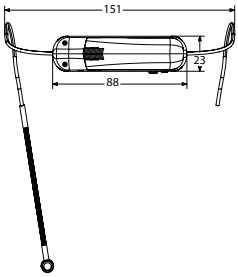

面板功能説明 ➤➤

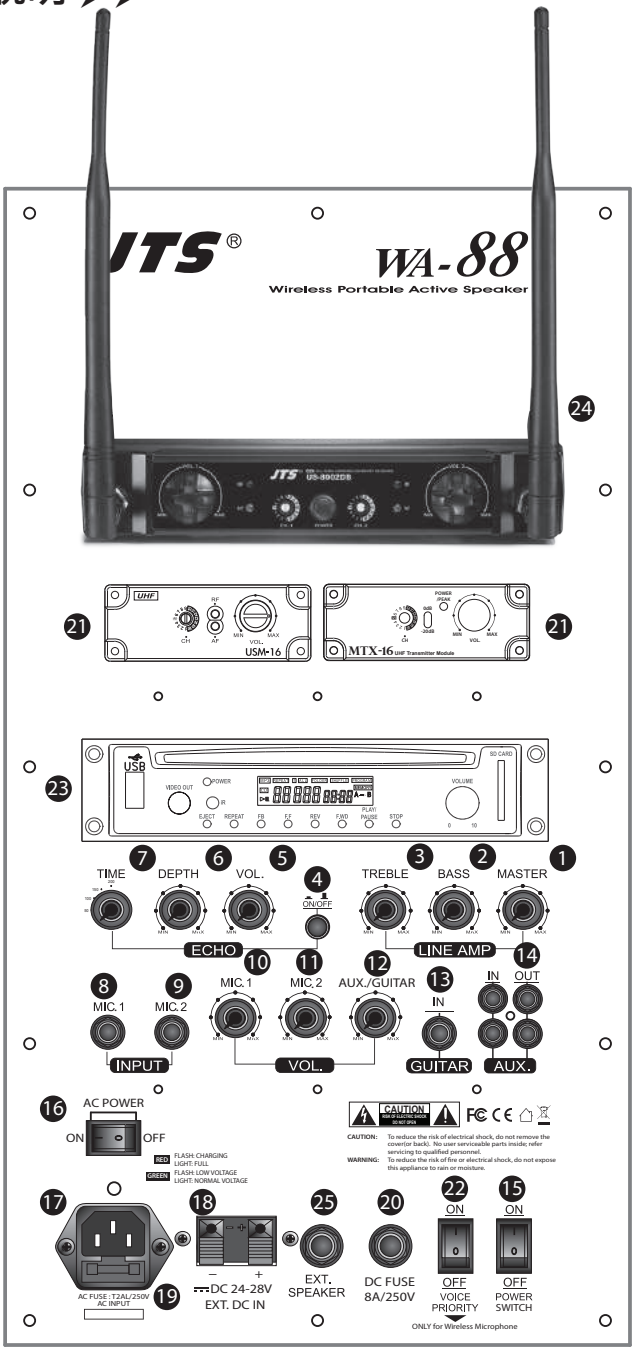
JTS®
WA-88
Wireless Portable Active Speaker
24
UHF
RF
CH
AF
MIN
MAX
VOL.
USM-16
21
POWER
PEAK
GAIN
CH
MIN
MAX
VOL.
MTX-16 UHF Transmitter Module
21
23
USB
VIDEO OUT
POWER
R
EJECT
REPEAT
FB
FF
REV
FWD
PLAY/PAUSE
STOP
SD CARD
VOLUME
7
6
5
4
3
2
1
TIME
DEPTH
VOL.
ON/OFF
TREBLE
BASS
MASTER
ECHO
10
11
12
13
14
LINE AMP
8
9
MIC.1
MIC.2
MIC.1
MIC.2
AUX./GUITAR
IN
IN
OUT
INPUT
VOL.
GUITAR
AUX.
16
AC POWER
ON
OFF
RED
FLASH: CHARGING
LIGHT: FULL
GREEN
FLASH: LOW VOLTAGE
LIGHT: NORMAL VOLTAGE
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION:
To reduce the risk of electrical shock, do not remove the cover(or back). No user serviceable parts inside; refer servicing to qualified personnel.
WARNING:
To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose this appliance to rain or moisture.
17
18
25
20
22
15
ON
ON
AC FUSE : T2AL/250V
AC INPUT
19
DC 24-28V
EXT. DC IN
EXT.
SPEAKER
DC FUSE
8A/250V
OFF
VOICE
PRIORITY
OFF
POWER
SWITCH
ONLY for Wireless Microphone

WA-88 後面板

■音量與音效控制

1. 主音量控制 : 對除AUX輸入/輸出外所有音頻訊號
2. 低頻音色控制 : 對除AUX輸入/輸出外所有音頻訊號
3. 高頻音色控制 : 對除AUX輸入/輸出外所有音頻訊號

■迴聲功能

4. 迴聲開/關
5. 迴音音量控制
6. 迴聲重複控制: 對MIC1/MIC2及無線模組之音頻訊號
7. 迴聲時間延遲控制:對MIC1/MIC2及無線模組之音頻訊號

■有線麥克風控制

8. MIC1輸入(Φ 6.3 麥克風插座) : 具有獨立音量控制與迴聲音效
9. MIC1輸入(Φ 6.3 麥克風插座) : 具有獨立音量控制與迴聲音效
10. MIC1音量控制:對MIC1輸入
11. MIC2音量控制:對MIC1輸入

■AUX功能

12. AUX音量控制:對吉他與AUX輸入/輸出
13. 吉他輸入
14. AUX輸入/輸出:RCA插座

■電源與電池功能

15. 主電源開關
16. AC電源開關 ： 只有在 " AC電源開關 " 切在『ON』時,外部AC電源才會連接至系統
17. 3插式AC電源座:無論電源開關是否切在『ON』與否,只要接上AC電源,且AC電源切在『ON』時,系統就開始充電

    充電指示狀況

    ■紅燈並閃爍 : 充電中

    ■紅燈恆亮 : 充電完成

    ■綠燈並閃爍 : 低電壓

    ■綠燈恆亮 : 電壓正常

注意 : 正常情況下,完全充電,需充電6至8小時

18. 外接24V電池輸入 : 外部直流電源輸入將不會對內建電池充電
19. AC保險絲 : T2AL/250V (AC輸入)
20. DC保險絲 : 8A/250V (DC輸入)

■無線模組與控制

21. 無線模組 : 具有獨立音量控制與迴聲音效
22. 無線麥克風優先權開關 : 轉到『ON』時,只要無線麥克風開始使用 (有聲音輸入) ,所有其他音頻輸入將被衰減

■DVD/MP3播放器模組,卡式座與延伸喇叭

23. DVD/MP3播放器模組 : 具有獨立電源開關
24. US-8002DB雙頻自動選訊接收機
25. 擴充延伸喇叭接頭 (Φ6.3插座) : 因為外接喇叭是與內置喇叭並聯,因此建議使用8歐姆外接式喇叭。

無線模組➤➤

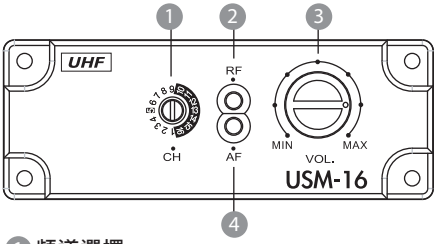

1 頻道選擇
2 RF指示燈
3 無線麥克風音量控制
4 AF指示燈

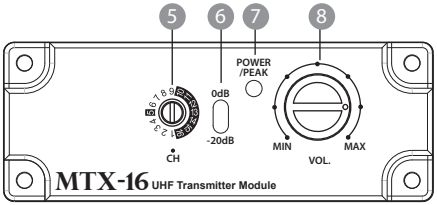

5 頻道選擇
6 衰減
7 Power/Peak
8 無線麥克風音量控制

DVD/MP3播放器操作方式

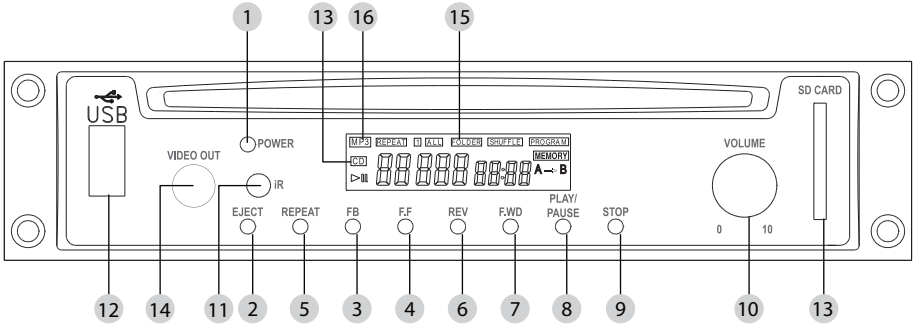

產品特色

■提供CD/DVD/USB/SD播放選擇。

■播放格式：MP3，WMA。

■可接受128MB到16G USB和SD Card。

■具語言學習功能，可在指定範圍內重複播放。

面板功能說明

1. POWER ：本機電源開關。按一次面板POWER鍵，電源開啟，LCD顯示器亮起，再按一次面板POWER鍵，則關閉電源，LCD顯示器熄滅。
2. EJECT：按一下即可退出光碟片，再按一次入片。
3. ⏮ FB ：快速倒退。按一次面板FB鍵，將會快速倒退，按下面板PLAY/PAUSE鍵，則取消快速倒退回復正常播放。
4. ⏭ F.F ：快速前進。按一次面板F.F鍵，將會快速前進，按下面板PLAY/PAUSE鍵，則取消快速前進回復正常播放。
5. REPEAT：重複播放單首或全部歌曲。
6. REV ：倒退。按一次面板REV鍵，返回上一首曲目播放。
7. F.WD ：前進。按一次面板F.WD鍵，前進下一首曲目播放。
8. PLAY/PAUSE ：播放及暫停。按一下面板PLAY/PAUSE鍵則暫停播放，再按一次則開始播放。
9. STOP：停止播放。
10. 音量控制鈕：可控制音量大小。
11. 遙控接收孔：遙控器對準面板上接收孔即可遙控控制本機。
12. USB插座：可插入USB儲存裝置。
13. SD/SDHC CARD插座：支援SD CARD及SDHC CARD。
14. VIDEO OUTPUT：影像輸出座。
15. LCD顯示器

■MP3：播放MP3音樂檔案時，即在LCD顯示器顯示〝MP3〞字樣。

■CD：播放一般CD音樂時，即在LCD顯示器顯示〝CD〞字樣。

■DVCD：播放DVD時會顯示DCD，播放VCD時顯示VCD。

■ ▶II 符號：播放時LCD顯示器顯示〝▶〞符號，顯示〝II〞時則為暫停。

■REPEAT 1：重複播放當前曲目時顯示為〝REPEAT 1〞字樣。
■REPEAT：重複播放當前目錄顯示為〝REPEAT〞(MP3及有支援本機播放格式內含目錄之光碟模式下才有作用)。
■REPEAT ALL：重播所有曲目時顯示為〝REPEAT ALL〞字樣。
■A→B：自行選擇區域重複播放時LCD顯示器顯示為〝A→B〞字樣。

影像的連結：

■螢幕影像輸入端，請連結至本機面板VIDEO OUT輸出端。

播放：

■能播放12CM的CD，CD-R，CD-RW，VCD，DVD及CD-G格式光碟片，擁有USB及SD/SDHC CARD讀取播放功能。請勿放入 CD-ROM / CD-I / CDV或computer 格式光碟片。
■支援播放格式有CD，MP3，VCD， DVD，JPG，CD-G，WMA及MPG。
■DVD、VCD、JPG、CD-G及MPG要配合電視螢幕觀賞及操作。
■光碟片由光碟片吸入口推入，即可自動開始播放。
■面板上REV鍵與F.WD鍵以及遙控器上 ⏮ 鍵 ⏭ 鍵可供使用者選擇播放上一首或下一首曲目。
■面板上PLAY/PAUSE鍵以及遙控器PLAY / PAUSE鍵可供使用者開始播放曲目及暫停播放曲目。
■面板上STOP鍵以及遙控器 ■ 鍵可供使用者停止播放曲目。
■面板上FB鍵、F.F鍵以及遙控器 ◀◀ 鍵 ▶▶ 鍵可供使用者以快速前進或快速後退。
■遙控器上數字組合鍵提供0至9數字鍵十鍵可供使用者選擇所要播放曲目。
當MP3有目錄時，只能選擇當下目錄之曲目。
■欲播放影音媒體，如DVD、VCD、CD-G、MPG及JPG格式等，必須要有螢幕來配合才能工作，並且須將螢幕影像輸入端連結至本機的面板上VIDEO OUTPUT 影像輸出座。
■使用者本身之螢幕功能，請查閱該螢幕所提供之詳細說明書，本機只針對本機功能提供解說。
■本機功能如有需要於電視螢幕上操作必須配合螢幕方能操作。須要有螢幕才能操作之功能如下：
遙控器上 DIS 功能鍵、 PBC 功能鍵、AUDIO 功能鍵、ZOOM 功能鍵、GOTO 功能鍵、RETURN 功能鍵、TITLE 功能鍵、SETUP 功能鍵、SUBTITLE 功能鍵、 ANGLE 功能鍵、SLOW 功能鍵及 ▲ ◀ ▶ ▼ 功能鍵。

*** 注意事項

1.欲放入CD片時，使用者必須讓CD片自動吸入，不可將CD片推進機內。
此動作會造成CD 機芯機械動作卡住，CD片會存於機器內無法自動退出。
2.CD片欲退片時，使用者不可將CD片未完全退出既快速抽取

SD/SDHC CARD裝置：

■當需要使用SD/SDHC CARD時，請將SD卡或SDHC卡插入面板上SD/SDHC 卡插槽，將卡推入直至卡住，即算安裝成功，需取出卡時，將卡推入到底，再放開即可彈出。請勿強硬拔出，如強硬拔出可能損害卡及本機器。
插入後即可自動播放，不需使用時直接取出即可。

■其他播放操作方式，請依照“ 播放 ”及“ 遙控器功能 ”內容使用操作。

USB裝置：

■當需要使用USB媒介時，請將USB裝置連結至本機USB插座即可自動讀取。
不需使用時直接取下即可。

■其他播放操作方式, 請依照“ 播放 ”及“ 遙控器功能 ”內容使用操作。

遙控器功能說明：必須配合螢幕使用

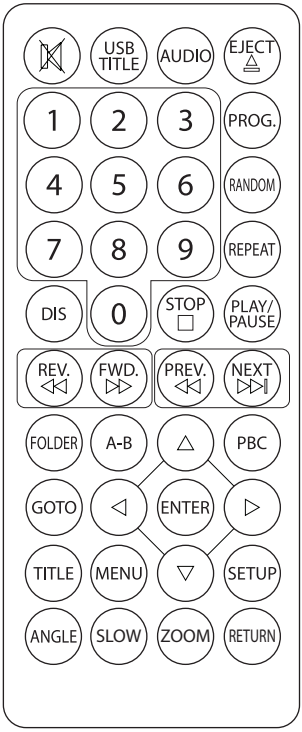

■EJECT ⏏ 功能鍵：按一下退出光碟，再按一下吸入光碟。
■ PROG 功能鍵：提供記憶曲目播放功能。

普通CD / USB / SD音樂格式模式：

PROG

1.[09]	5.[- -]	9.[- -]	13.[- -]
2.[16]	6.[- -]	10.[- -]	14.[- -]
3.[02]	7.[- -]	11.[- -]	15.[- -]
4.[08]	8.[- -]	12.[- -]	16.[- -]

PLAY CLEAR

1.按下ＰＲＯＧ螢幕顯示記憶設定選單如上。
2.設定曲目編號按下ＰＬＡＹ即開始播放記憶曲目，按下ＣＬＥＡＲ即清除記憶之曲目。
MP3及有支援本機播放格式內含目錄之檔案：

1.[01:09]	5.[--:--]	9.[--:--]	13.[--:--]
2.[02:04]	6.[--:--]	10.[--:--]	14.[--:--]
3.[02:01]	7.[--:--]	11.[--:--]	15.[--:--]
4.[--:--]	8.[--:--]	12.[--:--]	16.[--:--]

PLAY CLEAR

1.按下 PROG 螢幕顯示記憶設定選單，如上所示。
2.設定目錄編號及曲目編號按下P L A Y即開始播放記憶曲目，按下 CLEAR 即清除記憶之曲目，如上所示。

■ RANDOM 功能鍵：隨機播放曲目。按一下 RANDOM 鍵，使用 ⏮ 或 ⏭ 鍵便可隨機選取播放之曲目。

■ REPEAT 功能鍵：重複播放曲目。

1.播放一般音樂檔案時,按一次 REPEAT 鍵LCD顯示器顯示“ REPEAT 1”字樣，將會重複播放當前曲目。按二次 REPEAT 鍵LCD顯示器顯示“REPEAT ALL ”字樣，將會重複播放所有曲目。按三次 REPEAT 鍵LCD顯示器消除字樣，並同時取消重複播放之功能。

2. MP3檔案及有支援本機播放格式內含目錄之檔案：
播放音樂時,按一次 REPEAT 鍵LCD顯示器顯示〝 REPEAT 1 〞字樣，將會重複播放當前曲目，按二次REPEAT 鍵，重複播放當前目錄內所有曲目，按三次 REPEAT 鍵LCD顯示器顯示〝 REPEAT ALL 〞 字樣，將會重複播放所有曲目，按四次 REPEAT 鍵LCD顯示器消除字樣，並同時取消重複播放之功能。

■ PLAY/PAUSE 功能鍵：播放及暫停。按一次暫停播放，再按一次則恢復正常播放

■ ■ 功能鍵：停止播放。

■後退功能鍵：按一次 ⏮ 鍵返回上一首播放。

■前進功能鍵：按一次 ⏭ 鍵前進下一首播放。

■快速後退功能鍵：按一次 ◀◀ 鍵，將會快速倒退，提供2倍、4倍、8倍、20倍，按下PLAY/PAUSE播放鍵，則取消快速倒退回復正常播放。

■快速前進功能鍵：按一次 ▶▶ 鍵，將會快速前進，提供2倍、4倍、8倍、20倍，按下PLAY/PAUSE 播放鍵，則取消快速前進回復正常播放。

■ FOLDER 功能鍵：選擇MP3檔案中的目錄。

■ A-B 功能鍵：為區域記憶功能。在播放狀態下，按一下 A-B 鍵此時A點開始記憶。再按一下 A-B 鍵則記憶B點，同時停止記憶，並且開始重複播放A到B點記憶區域，再按一下則可取消A→B功能。

■ 🔇 靜音功能鍵：按一下 🔇 鍵則靜音，再按一次 🔇 鍵則可恢復正常。

■ SUBTITLE 字幕選擇功能鍵：可選擇播放時的字幕。(需DVD、VCD支援)

■0~9 數字功能鍵: 可使用數字按鍵輸入播時間、曲目、章節。

■ ENTER 確認功能鍵：所有選擇性功能之確認鍵，確認輸入。

■ ▲ ◀ ▶ ▼ 功能選單方向鍵：選擇上下左右。需配合螢幕使用。

■ AUDIO 聲道選擇功能鍵：可選擇立體聲、左聲道、右聲道及混合聲道等等，但須視播放來源媒體支援聲道而定。

■ DIS 功能鍵：顯示播放時功能。需配合螢幕使用。按1次顯示播放時間。按2次顯示播放時間及此光碟片總剩餘播放時間。按3次顯示播放時間及現播放曲目播放剩餘時間。按4次取消 DIS 功能。

■ PBC 功能鍵：選擇是否播放VCD選單目錄。

■ GOTO 功能鍵：按一下後電視螢幕上方會顯示當前播放時間及播放段落等資訊，然後使用 鍵去選擇所要的播放時間及段落再按ENTER鍵即可。

■ TITLE 標頭功能鍵：於某些DVD電影片上按下此按鍵即可回到一開始影片電影公司資訊的標頭。

■ MENU 標選單目錄選項鍵：按此鍵可以返回選單。(需DVD、VCD支援)

■ SETUP 設定功能鍵：功能設定選單。需配合螢幕使用。

■ ANGLE 變換影像角度鍵：若您的DVD光碟包含從多個攝影機角度拍攝的影像，按下 ANGLE 鍵就可以欣賞不同角度的影像。(需DVD、VCD支援)

■ SLOW 慢速播放功能鍵：共有1/7、1/6、1/5、1/4、1/3、1/2倍速可供選擇。

■ ZOOM 影像放大及縮小功能鍵：共有2倍、3倍、4倍、1/2倍、1/3倍、1/4倍可供選擇。

■ RETURN 返回功能鍵：在維持當前設定的狀況下返回MENU。(需DVD、VCD支援)

■使用遙控器時，將搖控器對準面板上接收孔，最佳接收距離為3公尺最佳。

■(有效距離為3公尺) 遙控器電池需放入，CR2025 3V 型號電池。

■電池裝法如下：

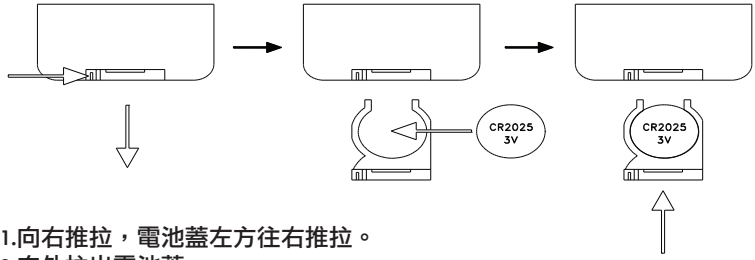

1.向右推拉，電池蓋左方往右推拉。
2.向外拉出電池蓋。
3.放入電池CR2025 3V 於電池蓋中之電池槽正負極需注意(正極須向上)，不可放錯。
4.把電池推入原來位置。

設定及安裝機器時

■ 請勿使機器受潮

勿讓機器淋雨或置於高溼度環境，易致使電線走火或觸電。

■ 選擇適合地方安裝機器

選擇安全平穩處安裝機器，以防機器意外掉落而毀損。

■ 請勿碰觸擴音機電源接頭端

擴音機電源接頭端電壓高達110伏特，請勿碰觸以免觸電。

■ 請勿直接拉扯電線

拔插頭時，確實握緊插頭再拔，以防電線斷裂易走火。

■ 注意電線使用

勿剪裁或纏捲電線，易使電線毀損，且遠離電暖器使用；避免任何重物或機器本身置於電線上，易使電線走火或觸電。

■ 請勿使插頭過載

使用之插頭應與機器所搭載電流值相當，過載易使電線走火或觸電。

■ 暢通散熱出風口

散熱出風口處保持暢通，避免機器因過熱起火。

■ 注意安裝地點

避免於潮濕、多灰塵、密閉空間、艷陽下或電暖氣機附近安裝機器。灰塵、濕氣易使電線走火或觸電。

■ 搬移機器前，先拔插頭

未拔插頭就搬移機器，易使電線走火或觸電。

操作使用機器時

■ 有異狀時

機器有任何異狀時，應馬上關閉電源並拔出插頭，且盡快與代理商聯絡。

切勿再繼續操作，以防會觸電或引發電線走火。

- 機器冒煙或聞到燒焦味
- 水或任何液體流入機器內部
- 機器意外摔落或外殼損壞
- 電線斷裂
- 機器發出怪聲或無聲響

■ 打雷閃電時，請勿碰觸插頭

雷電發生時，請勿碰觸插頭，以免觸電。

■ 請勿放置任何物品於機器內

請勿放置任何金屬物品或易燃物於機器內，尤其通風口處，易引起電線走火或觸電。

■ 保持插頭插座清潔

如果插頭插座常佈滿灰塵，易引起電線走火。定期清潔插頭插座，並確實將插頭插於插座上。

■ 若長期不使用機器

若長時間不使用機器，在安全考量下請將插頭拔起，以防觸電及電線走火。

■ 請勿拆開上方機板或自行拆檢機器

零組件有高電壓，請勿自行拆開上方機板，以免觸電。機器拆修檢查，請交給代理商處理。

■ 操作機器前，記得將音量調至最低

■ 請勿放置任何物體於機器上

請勿放置任何物體於機器上，可能會意外掉落使人受傷。

■ 如果聲音扭曲變調時，請停止使用

聲音扭曲變調是警訊，如置之不理繼續使用，可能致使擴音機過熱起火。

■ 定期保養機器

定期將機器送至代理商清潔保養。如果灰塵長期堆積，有損機器或易使電線起火。

JTS®

WA-88

JTS® PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, 9th Industry Road, Ta-Li Industrial Park,
Taichung City, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-4-24938803 Fax: 886-4-24914890
E-mail: jts@jts.com.tw
www.jts.com.tw

59504-211-06